

## MATÉRIEL :

- ... Grands anneaux simples
- ... Petits anneaux simples
- 1 Fermoir
- 2 Pincettes plates (ou 1 pince plate et 1 bague à anneaux)
- ... *Tool Magic* (facultatif)



## Préparation :



1- Sélectionnez la couleur et la grosseur de vos anneaux.

Dans cet exemple, on utilise des anneaux de 11 mm (noir) et de 12 mm (argent).



Afin de protéger vos anneaux contre les marques de pince, utilisez le *Tool Magic*. Ce produit enveloppe les pinces d'une couche caoutchouteuse temporaire. Il est important de laisser sécher au moins 3h avant l'utilisation. Il est surtout recommandé pour les anneaux d'aluminium.

## Réalisation :



2- Pour travailler, vous avez deux options : utiliser deux pincettes plates ou, pour une plus grande commodité, une pince plate et une bague à anneaux. Il est important d'ouvrir les anneaux en torsion. Pour plus d'efficacité, préparez vos anneaux en déterminant ceux qui seront ouverts et ceux qui seront fermés.



3- Ouvrez un anneau argent. Insérez-y 2 anneaux fermés de même couleur, ainsi que 2 noirs, et refermez-le.



4- Doublez l'anneau central.

En vous référant à l'image de gauche, juxtaposez les 2 anneaux argents extérieurs aux 2 noirs.




5- Écartez les 2 anneaux argents se trouvant à droite. Dans cet espace, insérez 2 anneaux noirs sur les autres anneaux argents.



6- Ouvrez un nouvel anneau argent et ajoutez-y 2 autres anneaux fermés de même couleur. Enfilez ce même anneau dans les 2 anneaux noirs installés à l'étape 5, puis doublez-le.

Positionnez les anneaux argents comme aux étapes 4 et 5.

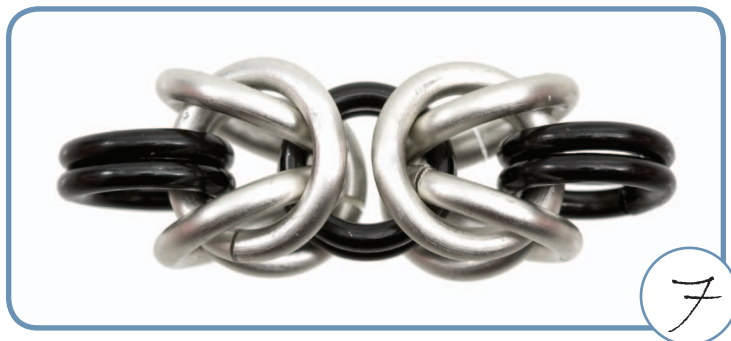

7- Enfilez 2 autres anneaux noirs. Et voilà ! La première maille byzantine est créée.



8- Continuez en répétant les étapes 4 à 7, jusqu'à l'obtention de la longueur désirée.

## ● Finition :



9- Fixez chacune des deux parties du fermoir de votre choix aux extrémités du bijou.

